




FM04

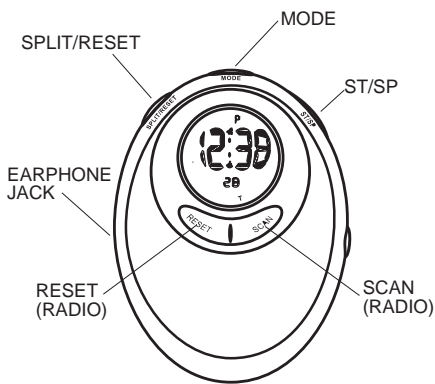

FRONT VIEW

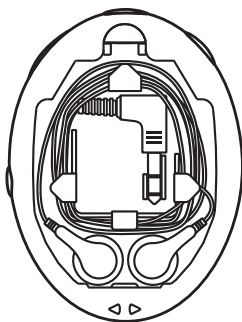

BACK INSIDE VIEW

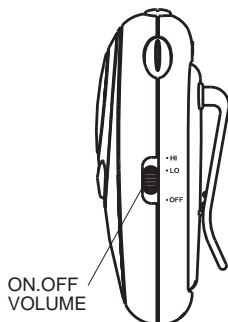

Mode d'emploi-French

CARACTERISTIQUES

1. Affichage heure/calendrier
2. Chronomètre 24h
3. Alarme
4. Sonnerie toutes les heures
5. Option mode 12/24h
6. Gamme de fréquences radio FM entre 88 MHz et 108 MHz
7. Ecouteur stéréo

MODE D'AFFICHAGE HEURE/DATE

1. Affichage de l'heure en heure, minutes, secondes et jour de la semaine
- état d'affichage de l'heure normale
2. Affichage du calendrier en mois, date, jour de la semaine
- maintenir ST/SP appuyé
3. Affichage de l'heure d'alarme
- maintenir SPLIT/RESET appuyé
4. Alarme on/off - maintenir SPLIT/RESET et ST/SP appuyés
5. Sonnerie activée (tous les signaux de jours actifs)/désactivée (tous les signaux de jours non apparents)
- maintenir SPLIT/RESET et MODE enfoncés

Pour régler l'heure et la date

- appuyez 3 fois sur MODE
- sélectionnez le(s) chiffre(s) clignotant(s) à régler en appuyant sur SPLIT/RESET et avancez ensuite les chiffres en appuyant sur ST/SP (avance rapide en maintenant ST/SP enfoncé pendant plus de 2 secondes)
- sélectionnez l'option cycle 12/24h pendant que vous réglez l'heure normale en avançant les chiffres jusque « A » / « P » pour le mode 12h ou « H » pour le mode 24h
- en appuyant à nouveau une fois sur MODE, vous repassez en mode d'affichage de l'heure

Pour régler l'heure d'alarme

- appuyez 2 fois sur MODE
- réglez l'heure et les minutes de l'alarme de la même façon que décrit ci-dessus
- appuyez encore une fois sur MODE, et vous repassez en mode d'affichage de l'heure

Lorsque l'alarme retentit

- n'appuyez sur aucun bouton, et la sonnerie d'alarme s'arrêtera automatiquement après 1 minute.
- appuyez sur SPLIT/RESET pour arrêter la sonnerie d'alarme, mais elle sonnera de nouveau le lendemain.
- appuyez sur ST/SP pour entrer en mode « rappel de la sonnerie », la sonnerie d'alarme s'arrêtera et le signal d'alarme continuera de clignoter. Après 5 minutes, l'alarme sonnera à nouveau jusqu'à ce que vous appuyiez sur SPLIT/RESET pour l'arrêter.

MODE CHRONOMETRE

Ce mode compte en 1/100 de seconde pendant les 30 premières minutes de chronométrage (29 min 59,99 sec), et ensuite en secondes jusqu'à un maximum de 24 heures (23 h : 59 min 59 sec).

Pour entrer en mode chronomètre, appuyez sur MODE lorsque vous êtes en mode d'affichage de l'heure

1. Start/Stop - appuyez une fois sur ST/SP
2. Temps (tour) intermédiaire - appuyez sur SPLIT/RESET pour « suspendre » l'affichage du temps écoulé tout en continuant à chronométrer et appuyez sur SPLIT/RESET à nouveau pour reprendre le chronométrage
3. Remise à zéro - appuyez sur SPLIT/RESET lorsque le chronomètre s'arrête de compter

Pour retourner au mode affichage de l'heure - appuyez à nouveau une fois sur MODE

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Branchez les écouteurs dans la prise prévue à cet effet
2. Allumez le contrôle de volume et réglez le volume souhaité en faisant glisser le bouton HIGH. LOW. OFF
3. Appuyez sur le bouton RESET et appuyez une fois sur le bouton SCAN faisant défiler les stations pour le réglage. La radio recherchera automatiquement par ordre croissant et s'arrêtera. Vous pouvez écouter des fréquences comprises entre 88 MHz et 108 MHz FM

REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Lorsque l'affichage s'affaiblit ou lorsque l'horloge numérique cesse de fonctionner correctement, remplacez la pile unique AG13.
2. Lorsque la réception de la radio est faible ou qu'aucune station de radio ne peut être trouvée, remplacez la pile unique CR2032.